

Conseil de pose PITT



Préparer les tranchées selon les plans puis déposer 15 cm de sable filtrant de niveau.



Positionner les conduites Enviro)) Septic dans les tranchées dans le bon sens : Le géotextile blanc vers le bas et la couture vers le haut. Puis insérer les conduites d'alimentation d'environ 10 cm dans les conduites Enviro))Septic.



Placer les adaptateurs 1 trou aux 2 extrémités des conduites Enviro)) Septic, l'ouverture vers le haut.



A l'extrémité du filtre, positionner la ventilation dans l'ouverture de l'adaptateur positionnée vers le haut.



Emboîter les 4 pieds du regard et le positionner de niveau. Serrer les joints du regard puis insérer les manchons dans chacune des sorties. L'emboîtement doit être de 2 cm.



Emboîter les égalisateurs dans les manchons à l'intérieur du regard. Ajuster les égalisateurs à l'aide des molettes de façon à ce que les vannes soient en position haute.




Recouvrir de sable filtrant sur une hauteur de 5 cm sur les conduites Enviro))Septic. Terminer par la pose d'une couche de remblai perméable à l'air.

Il est possible de positionner les tranchées selon les contraintes de la parcelle à condition qu'elles soient espacées de 1 mètre minimum.



Chaque rangée doit être impérativement raccordée au chapeau de ventilation. Pour cela, la ventilation peut être regroupée au centre, alignée sur l'un, complètement déportée ou sous la cote terrain.

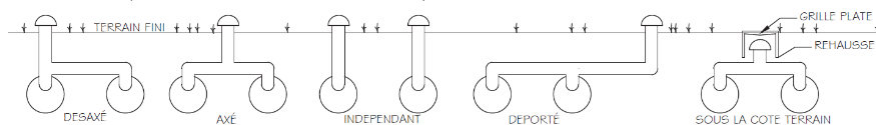

DBO FRANCE

La croix rouge - 35 530 BRECE

Tel : 02 99 62 54 95

mail : contact@dboexpert-france.fr

